





NÁVOD K MONTÁŽI

Odkládací stůl RUBI

8933



60 min








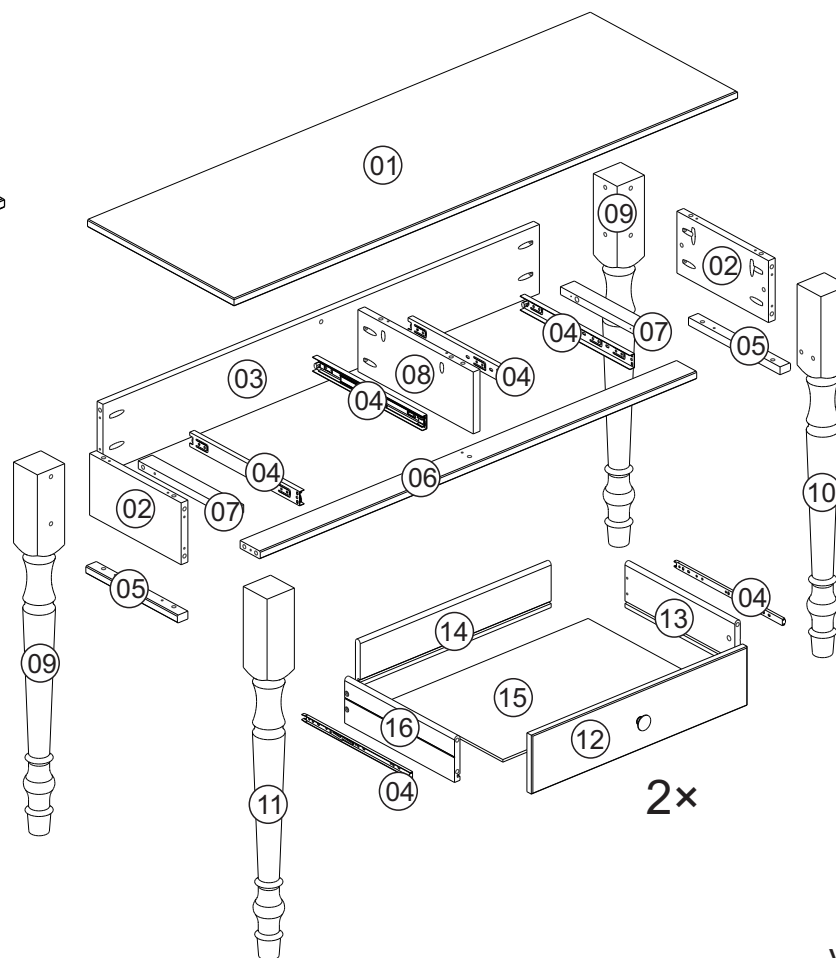
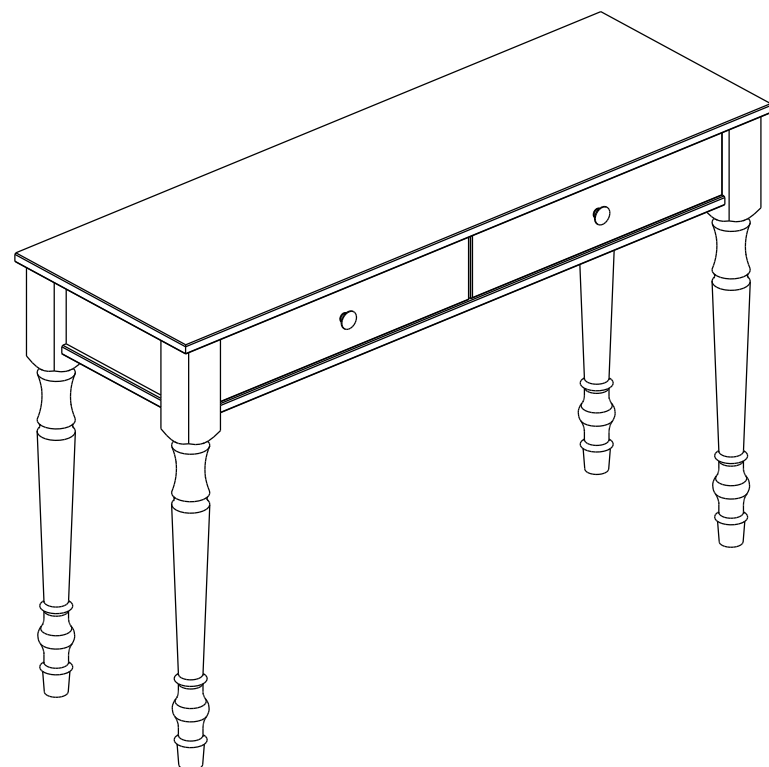







SEZNAM DÍLŮ

ks


01 - HORNÍ DESKA	01
02 - BOČNICE	01
03 - ZÁDNÍ DÍL	01
04 - ZÁSUVKOVÝ POJEZD	04
05 - BOČNÍ PŘÍČKA	02
06 - PŘEDNÍ PŘÍČKA	01
07 - PODPĚRA ZÁSUVKY	02
08 - PŘEPÁŽKA	01
09 - ZADNÍ NOHA	02
10 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	01
11 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	01
12 - ČELO ZÁSUVKY	02
13 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	02
14 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	02
15 - DNO ZÁSUVKY	02
16 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	02

V.:01

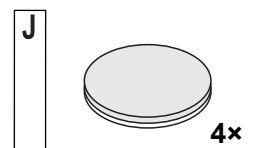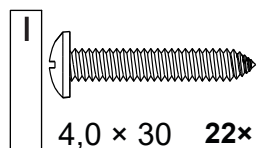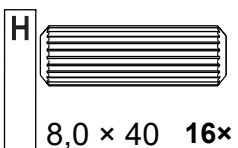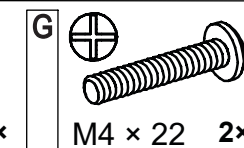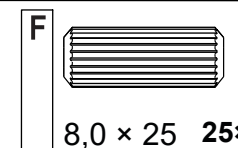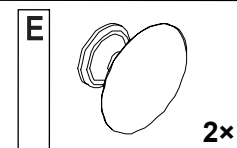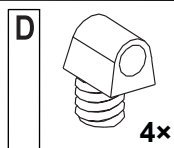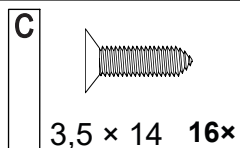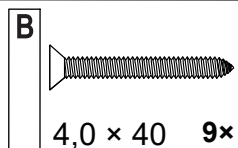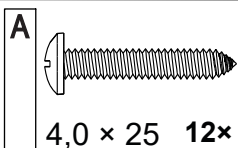


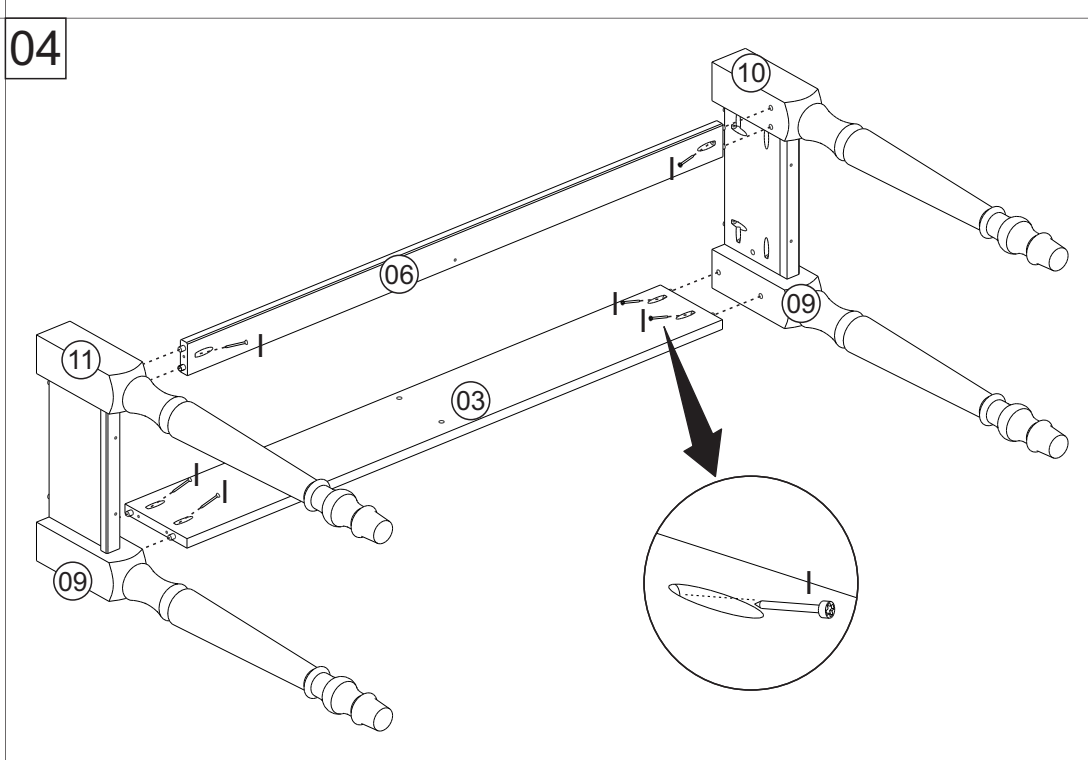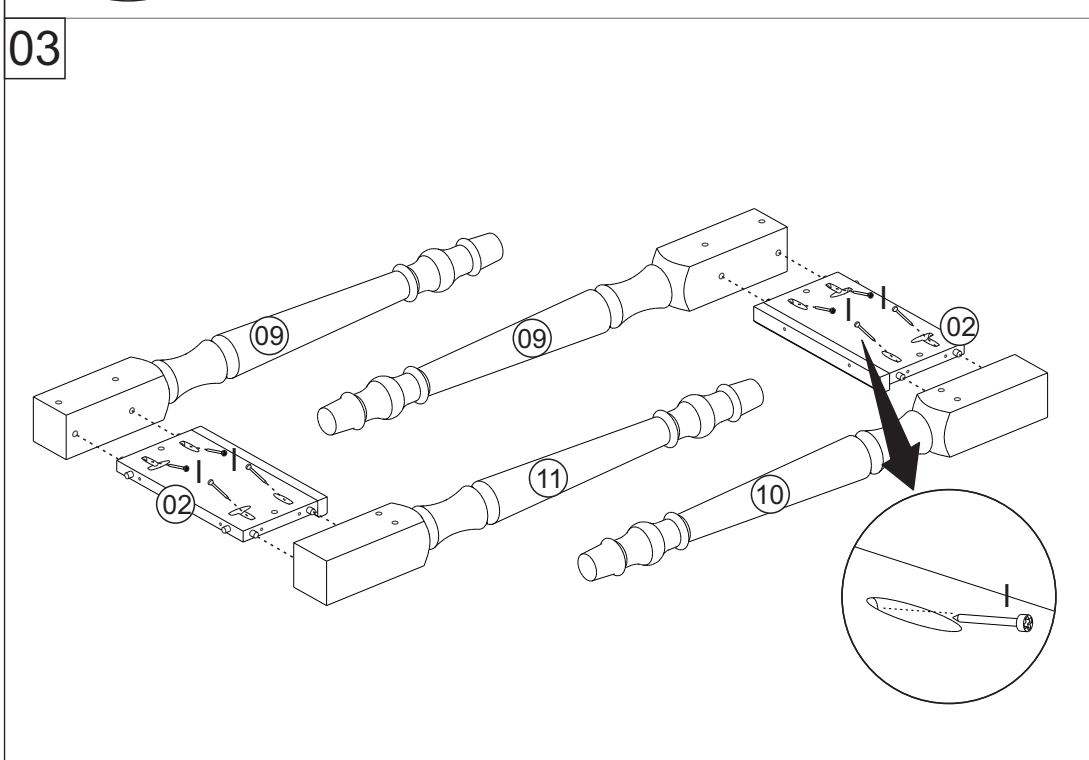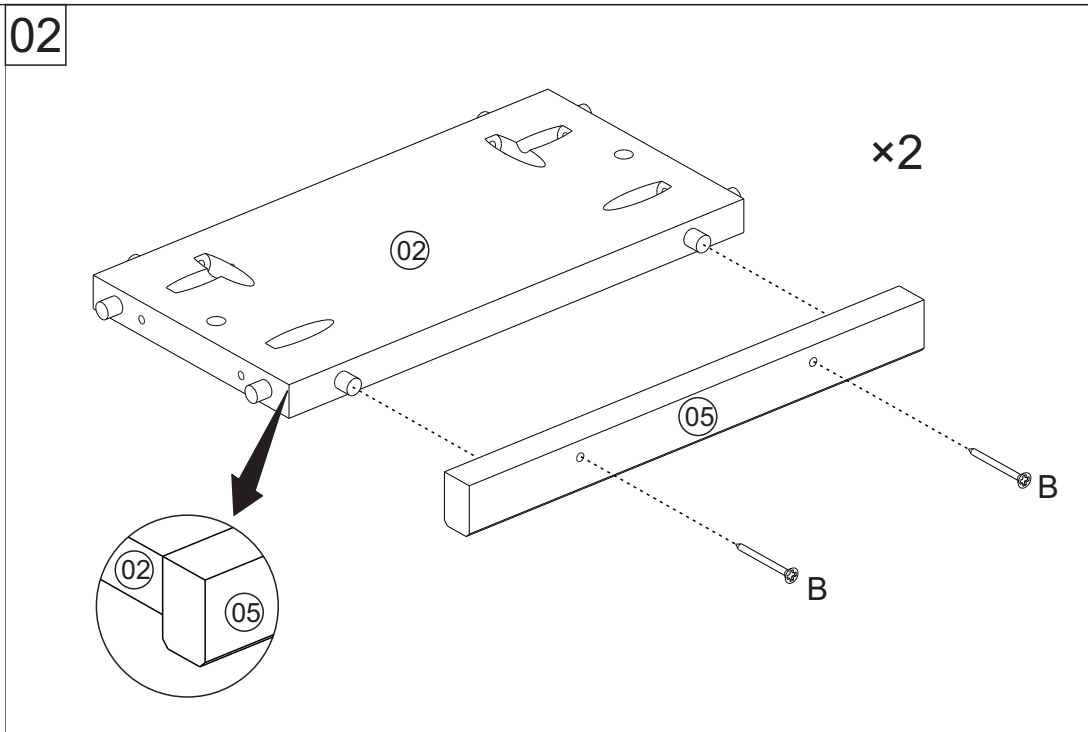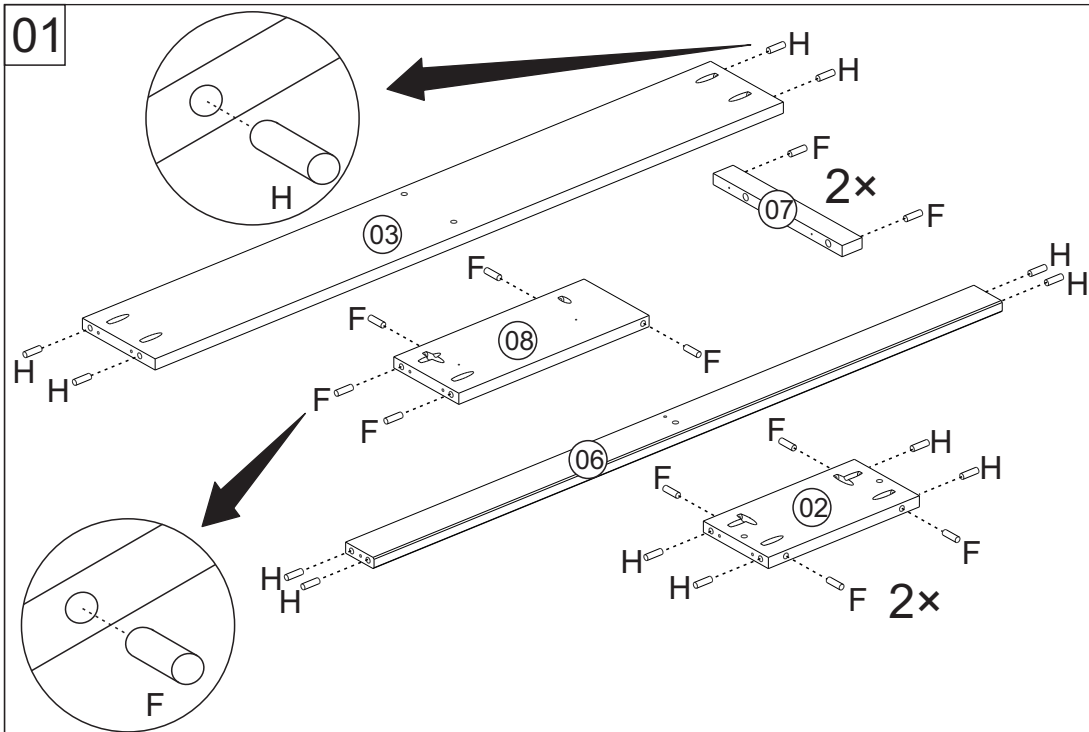


05

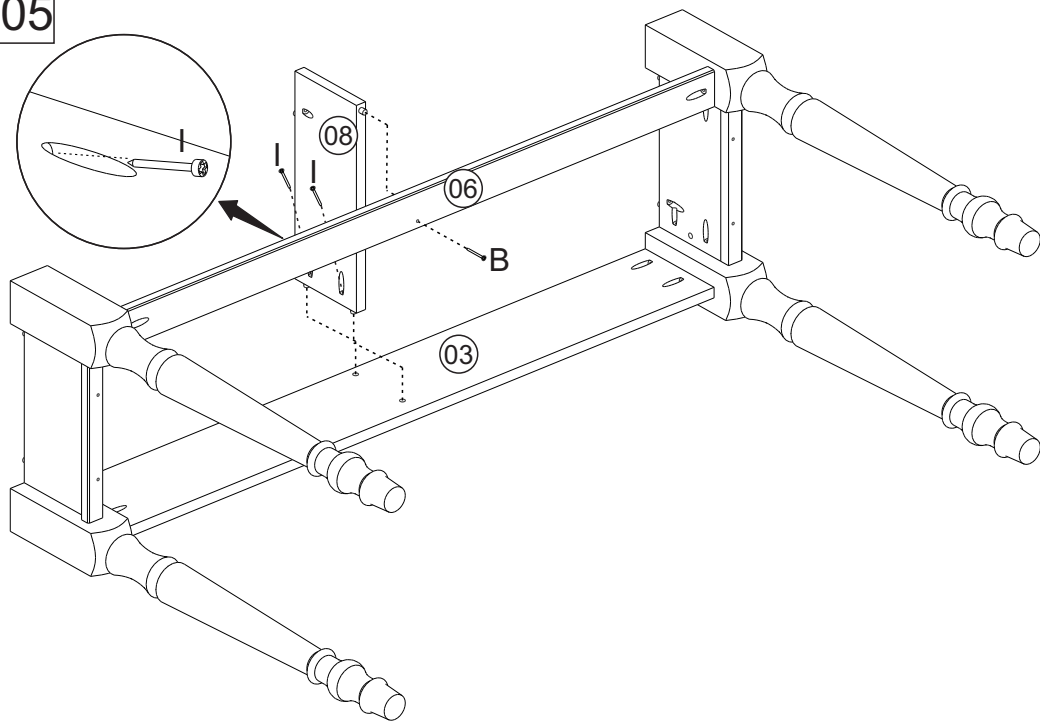


06

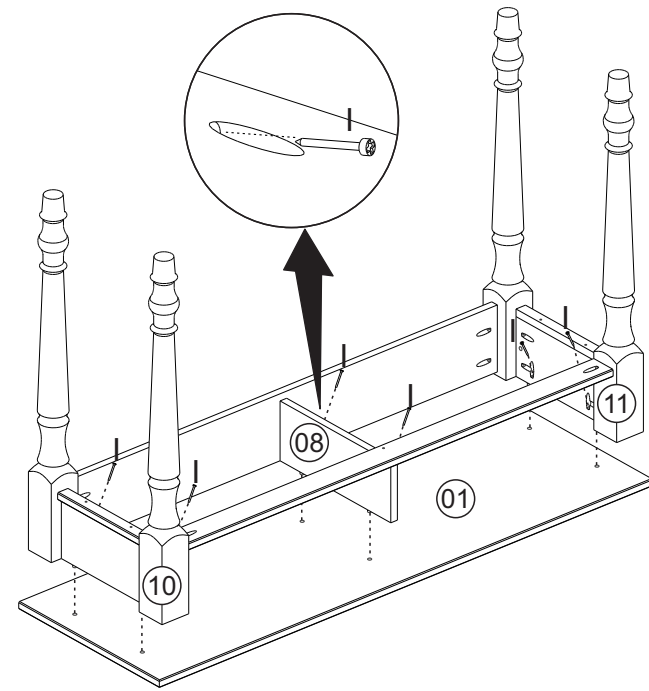


07

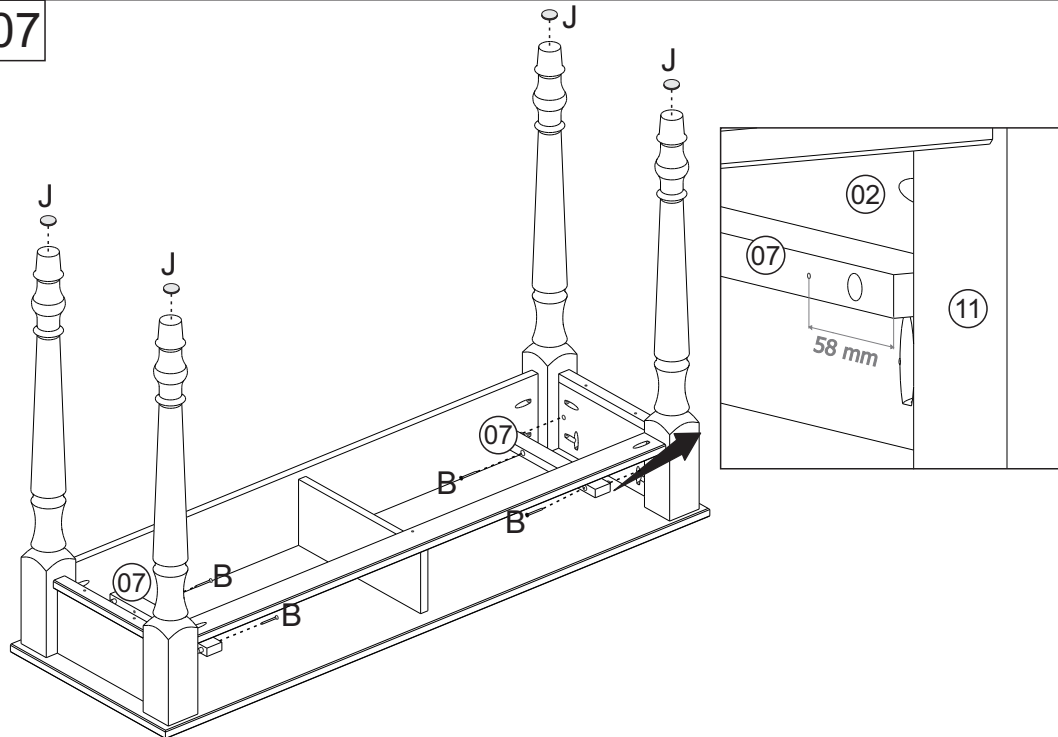


08

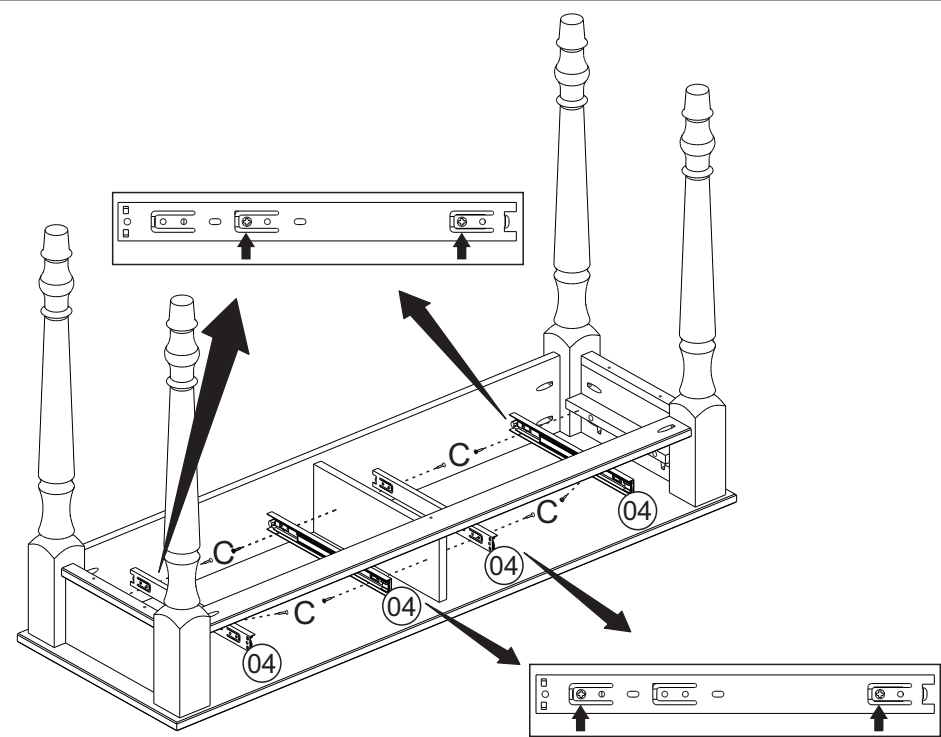


09

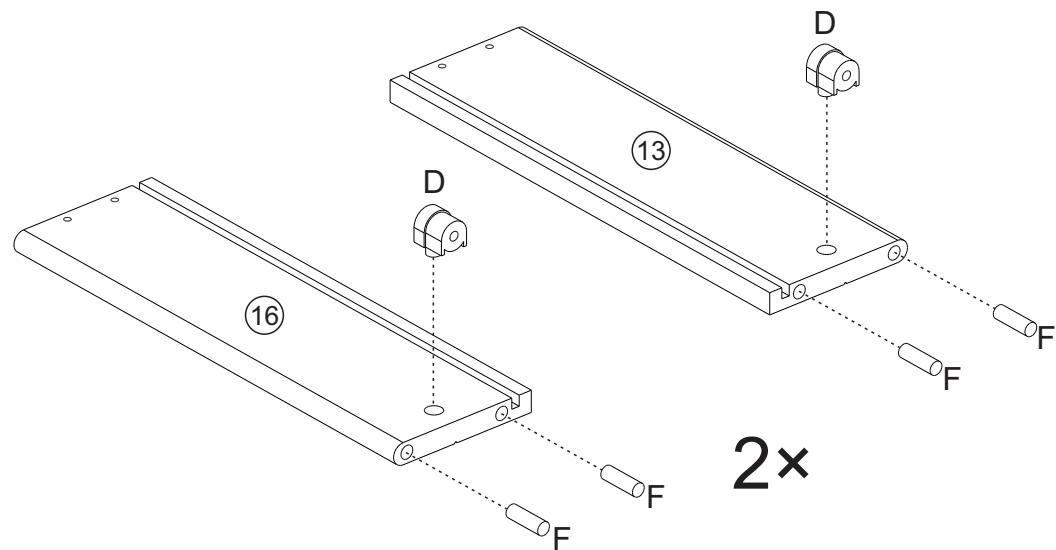


10

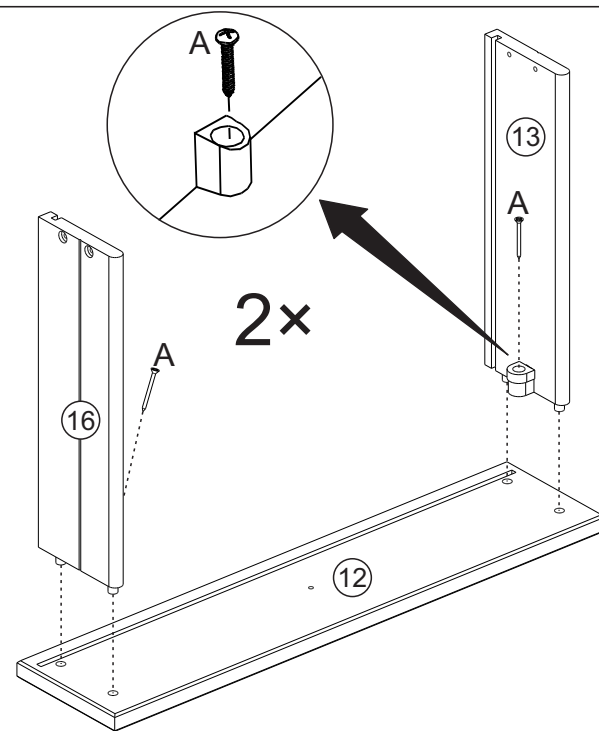


11

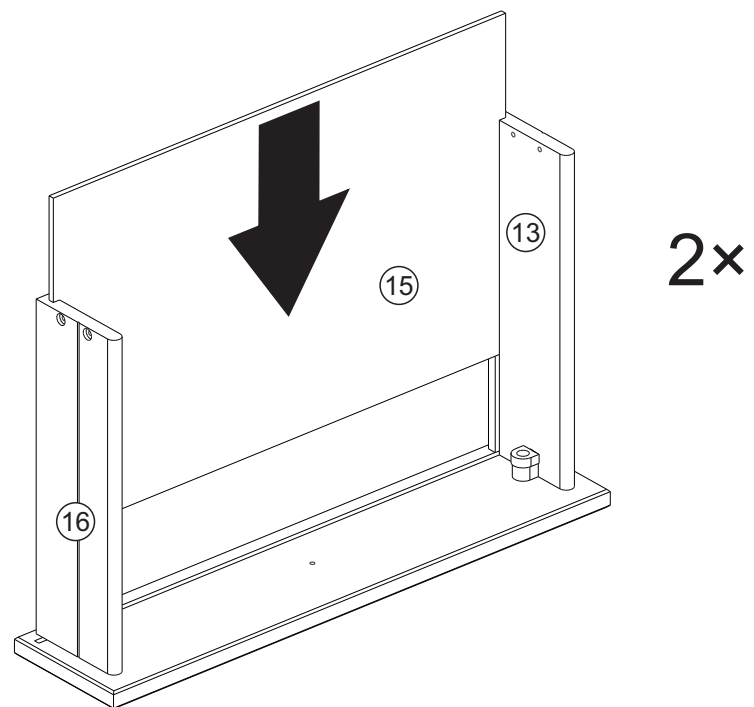

12

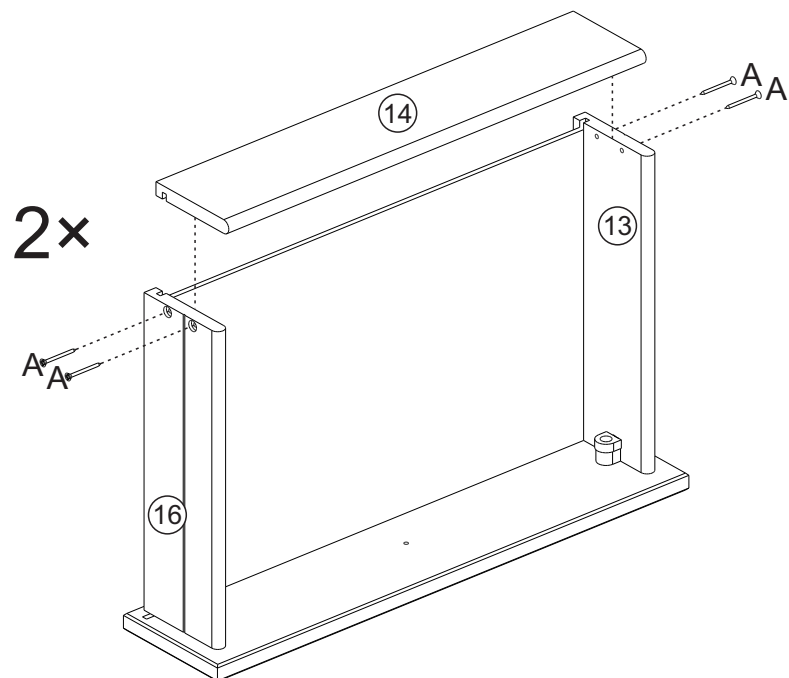

13

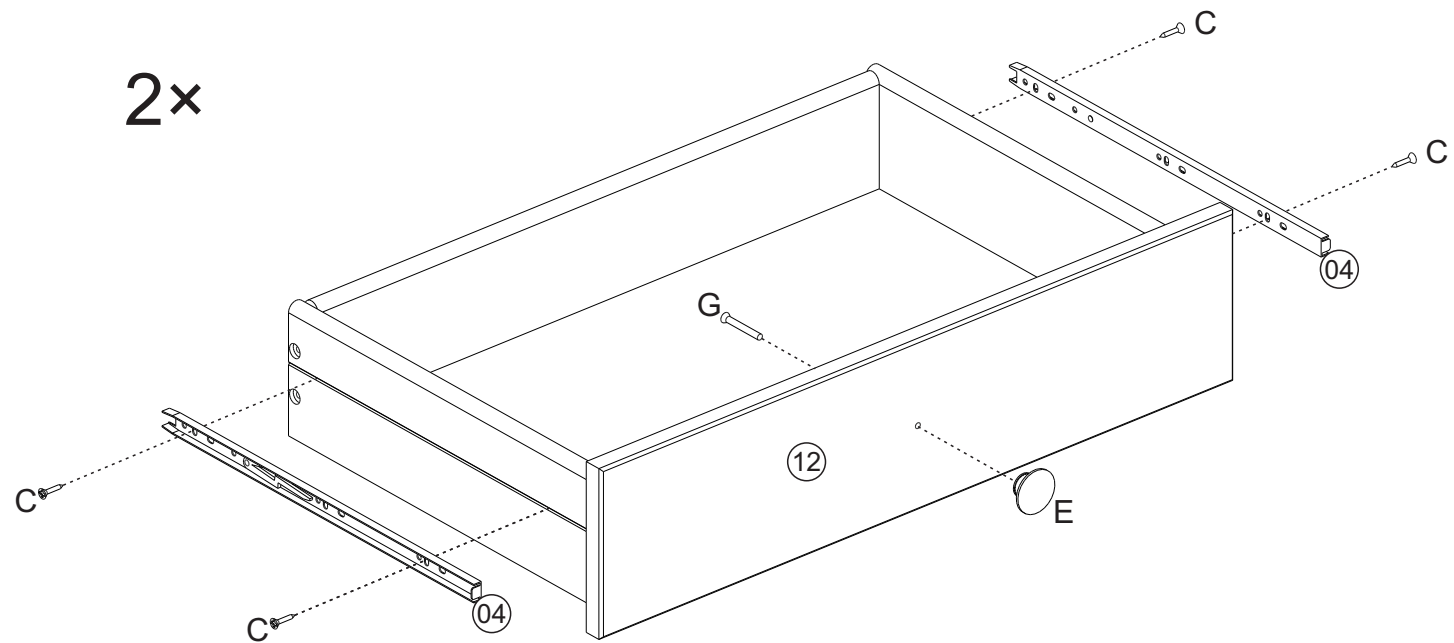

14

